

Полупромышленные кондиционеры Dantex

Серия Есо, кассетные кондиционеры, не универсальные внешние блоки

RK-18UHCN RK-18UHCNE
RK-24UHCN RK-24UHCNE
RK-36UHCN RK-36UHCNE
RK-48UHCN RK-48UHCNE
RK-60UHCN RK-60UHCNE

Таблица кодов ошибок на панели индикации внутреннего блока

№.	Неисправность	LED RUN
1	Индикация оттайки (статус: нормальная работа)	Мигание 1 раз в 1 секунду
2	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева	Мигание 1 раз в 3 секунды
3	Неисправность датчика температуры в помещении	Мигание 2 раза в 4 секунды
4	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигание 3 раза в 5 секунд
5	Ошибка во внешнем блоке	Мигание 4 раза в 6 секунд
6	Защита теплообменника внутреннего блока от обмерзания	Мигание 5 раза в 7 секунд
7	Защита от пониженного напряжения	Мигание 7 раз в 8 секунд
8	Ошибка обратной связи между внутренним и внешним блоками	Мигание 7 раз в 9 секунд
9	Защита от высокой температуры нагнетания	Мигание 8 раз в 10 секунд
10	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Мигание 9 раз в 11 секунд

Серия Есо, кассетные кондиционеры

RK-18UHC2N

RK-24UHC2N

RK-36UHC2N

RK-48UHC2N

RK-60UHC2N

Таблица кодов ошибок на панели индикации внутреннего блока

№	Тип	Неисправность	Индикация неисправности	7 SEG	Примечания
1	Ошибка	Неисправность датчика температуры в помещении	Мигание Timer /1 Гц	E2	Автоматическое возобновление работы после устранения неисправности
2	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигание индикатора Run/ 1 Гц	E3	
3	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока	Мигание индикатора Defrosting/1 Гц	E5	
4	Ошибка	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Мигание индикатора Alarm/ 1 Гц	F5	
5	Ошибка	Защита во внешнем блоке (см. таблицу кодов ошибок на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrosting и Alarm/1 Гц	F2	
6	Ошибка	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками	Одновременное мигание индикаторов Run и Defrosting/1 Гц	E1	Устранение вручную
7	Ошибка	Ошибка связи EEPROM	Одновременное мигание индикаторов Run и Timer/1 Гц	P6	Восстановление работы после замены EEPROM
8	Индикация	Принудительное охлаждение	Одновременное мигание индикаторов Run и Alarm /1 Гц	NO	
9	Индикация	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева	Индикатор Defrosting включен	P1	
10	Индикация	Оттайка	Индикатор Defrosting включен	P3	

Кассетные кондиционеры

RK-18UHC3N

RK-24UHC3N

RK-36UHC3N

RK-48UHC3N

RK-60UHC3N

Таблица кодов ошибок на панели индикации внутреннего блока

№	Тип	Неисправность	Индикация неисправности	7 SEG
1	Ошибка	Неисправность датчика температуры в помещении	Мигание Timer /1 Гц	E2
2	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигание индикатора Run/ 1 Гц	E3
3	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока	Мигание индикатора Defrost/1 Гц	E5
4	Ошибка	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Мигание индикатора Protect/ 1 Гц	F5
5	Ошибка	Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом	Одновременное мигание индикаторов Run и Defrost/1 Гц	E1
6	Ошибка	Ошибка EEPROM	Одновременное мигание индикаторов Run и Timer/1 Гц	P6
7	Ошибка	Защита вентилятора внутреннего вентилятора	Одновременное мигание индикаторов Timer и Defrost/1 Гц	F0
8	Ошибка	Защита во внешнем блоке (см. таблицу кодов ошибок на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	F2
9	Ошибка	Защита от повышенного тока компрессора	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	F7
10	Ошибка	Отсутствует связь с наружным блоком (код ошибки на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	E0
11	Ошибка	Защита от высокого давления	Одновременное мигание индикаторов Run, Defrost и Timer/1 Гц	F3
12	Ошибка	Защита от низкого давления	Одновременное мигание индикаторов Defrost, Timer и Protect/1 Гц	F4
13	Ошибка	Защита от высокой температуры на выходе компрессора	Одновременное мигание индикаторов Run, Timer и Protect/1 Гц	F8
14	Ошибка	Неправильное чередование фаз	Одновременное мигание индикаторов Run, Defrost, Timer и Protect/1 Гц	F9

Напольно-потолочные кондиционеры

RK-18CHCN

RK-24CHCN

RK-36CHCN

RK-48CHCN

RK-60CHCN

№	Тип	Неисправность	Индикация неисправности LED	7SEG	Примечания
1	Ошибка	Неисправность датчика температуры в помещении	Мигание Timer /5 Гц	E2	Автоматическое возобновление работы после устранения неисправности
2	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигание индикатора Run/5 Гц	E3	
3	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока	Мигание индикатора Defrost/5 Гц	E5	
4	Ошибка	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Мигание индикатора Protect/5Гц	F5	
5	Ошибка	Защита во внешнем блоке (см. таблицу кодов ошибок на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/ 5 Гц	F2	
6	Ошибка	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками	Одновременное мигание индикаторов Run и Defrost/5 Гц	E1	Устранение вручную
7	Ошибка	Ошибка EEPROM	Одновременное мигание индикаторов Run и Timer/5 Гц	P6	Восстановление питания после прерывания работы
8	Индикация	Принудительное охлаждение	Одновременное мигание индикаторов Run и Protect /5 Гц	/	
9	Индикация	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева	Индикатор Defrost включен.	P1	
10	Индикация	Оттайка	Индикатор Defrost включен.	P3	

Напольно-потолочные кондиционеры

RK-18CHC3N

RK-24CHC3N

RK-36CHC3N

RK-48CHC3N

RK-60CHC3N

№	Тип	Неисправность	Индикация неисправности	7 SEG
1	Ошибка	Неисправность датчика температуры в помещении	Мигание Timer /1 Гц	E2
2	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигание индикатора Run/ 1 Гц	E3
3	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока	Мигание индикатора Defrost/1 Гц	E5
4	Ошибка	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Мигание индикатора Protect/ 1 Гц	F5
5	Ошибка	Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом	Одновременное мигание индикаторов Run и Defrost/1 Гц	E1
6	Ошибка	Ошибка EEPROM	Одновременное мигание индикаторов Run и Timer/1 Гц	P6
7	Ошибка	Защита вентилятора внутреннего вентилятора	Одновременное мигание индикаторов Timer и Defrost/1 Гц	F0
8	Ошибка	Защита во внешнем блоке (см. таблицу кодов ошибок на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	F2
9	Ошибка	Защита от повышенного тока компрессора	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	F7
10	Ошибка	Отсутствует связь с наружным блоком (код ошибки на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	E0
11	Ошибка	Защита от высокого давления	Одновременное мигание индикаторов Run, Defrost и Timer/1 Гц	F3
12	Ошибка	Защита от низкого давления	Одновременное мигание индикаторов Defrost, Timer и Protect/1 Гц	F4
13	Ошибка	Защита от высокой температуры на выходе компрессора	Одновременное мигание индикаторов Run, Timer и Protect/1 Гц	F8
14	Ошибка	Неправильное чередование фаз	Одновременное мигание индикаторов Run, Defrost, Timer и Protect/1 Гц	F9

Канальные кондиционеры

RK-18BHC3N

RK-24BHC3N

RK-36BHC3N

RK-48BHC3N

RK-60BHC3N

№	Тип	Неисправность	Индикация неисправности	7 SEG
1	Ошибка	Неисправность датчика температуры в помещении	Мигание Timer /1 Гц	E2
2	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигание индикатора Run/ 1 Гц	E3
3	Ошибка	Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока	Мигание индикатора Defrost/1 Гц	E5
4	Ошибка	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Мигание индикатора Protect/ 1 Гц	F5
5	Ошибка	Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом	Одновременное мигание индикаторов Run и Defrost/1 Гц	E1
6	Ошибка	Ошибка EEPROM	Одновременное мигание индикаторов Run и Timer/1 Гц	P6
7	Ошибка	Защита вентилятора внутреннего вентилятора	Одновременное мигание индикаторов Timer и Defrost/1 Гц	F0
8	Ошибка	Защита во внешнем блоке (см. таблицу кодов ошибок на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	F2
9	Ошибка	Защита от повышенного тока компрессора	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	F7
10	Ошибка	Отсутствует связь с наружным блоком (код ошибки на плате внешнего блока)	Одновременное мигание индикаторов Defrost и Protect/1 Гц	E0
11	Ошибка	Защита от высокого давления	Одновременное мигание индикаторов Run, Defrost и Timer/1 Гц	F3
12	Ошибка	Защита от низкого давления	Одновременное мигание индикаторов Defrost, Timer и Protect/1 Гц	F4
13	Ошибка	Защита от высокой температуры на выходе компрессора	Одновременное мигание индикаторов Run, Timer и Protect/1 Гц	F8
14	Ошибка	Неправильное чередование фаз	Одновременное мигание индикаторов Run, Defrost, Timer и Protect/1 Гц	F9

Серия Есо. Универсальные внешние блоки

RK-18UHCNE

RK-24UHCNE

RK-36UHCNE

RK-48UHCNE

RK-60UHCNE

Таблица кодов ошибок на плате внешнего блока:

No.	Неисправности	LED
1	Защита по срабатыванию реле низкого и высокого давления и температурного реле на выходе компрессора	Мигание один раз в 5 секунд
2	Неисправность датчика температуры на выходе теплообменника	Мигание два раза в 5 секунд
3	Защита от превышения рабочего тока компрессора	Мигание три раза в 5 секунд
4	Защита от обратной последовательности фаз	Мигание четыре раза в 5 секунд
5	Ошибка обратной связи между внутренним и внешним блоками	Мигание пять раз в 5 секунд

Универсальные внешние блоки

RK-18HC3NE-W

RK-24HC3NE-W

RK-36HC3NE-W

RK-48HC3NE-W

RK-60HC3NE-W

Таблица кодов ошибок на плате внешнего блока:

No.	Неисправности	Green LED
1	Защита от высокого давления	Мигание 1 раз в 5 секунд
2	Защита от низкого давления	Мигание 2 раза в 5 секунд
3	Неисправность датчика температуры Т3 на выходе теплообменника	Мигание 3 раза в 5 секунд
4	Защита от пропадания или перекоса фазы	Мигание 4 раза в 5 секунд
5	Защита от обратного чередования фаз	Мигание 5 раз в 5 секунд
6	Высокая температура на выходе компрессора	Мигание 6 раз в 5 секунд
	Неисправности в линии связи PQE	Yellow LED
7	Линия связи исправна	Светится
8	Линия связи неисправна	Не светится
9	Помехи в линии связи	Мигает

Кассетные кондиционеры, универсальные внешние блоки


RK-18EUHMN

RK-24UHM2N

RK-36UHM2N

RK-48UHM2N

RK-60UHM2N

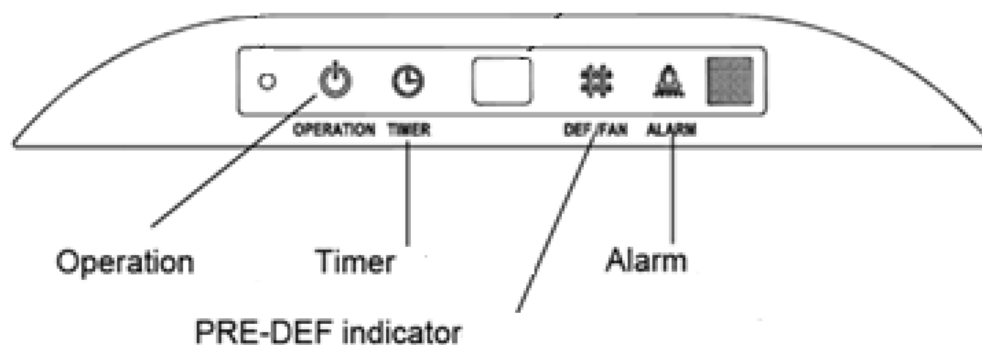

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор Operation	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор Def/Fan	LED4 Индикатор Alarm	7SEG
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	5 Гц	Выкл	Выкл	E2
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	5 Гц	Выкл	Выкл	Выкл	E3
3	Датчик температуры наружного воздуха неисправен	Выкл	Выкл	5 Гц	Выкл	E4
4	Неисправность во внешнем блоке	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	E6
5	Ошибка EEPROM	5 Гц	5 Гц	Выкл	Выкл	E7
6	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	5 Гц	E8

- 5 Гц – мигание 5 раз в 1 секунду

Кассетные кондиционеры, универсальные внешние блоки


RK-18UHM3N

RK-24UHM3N

RK-36UHM3N

RK-48UHM3N

RK-60UHM3N

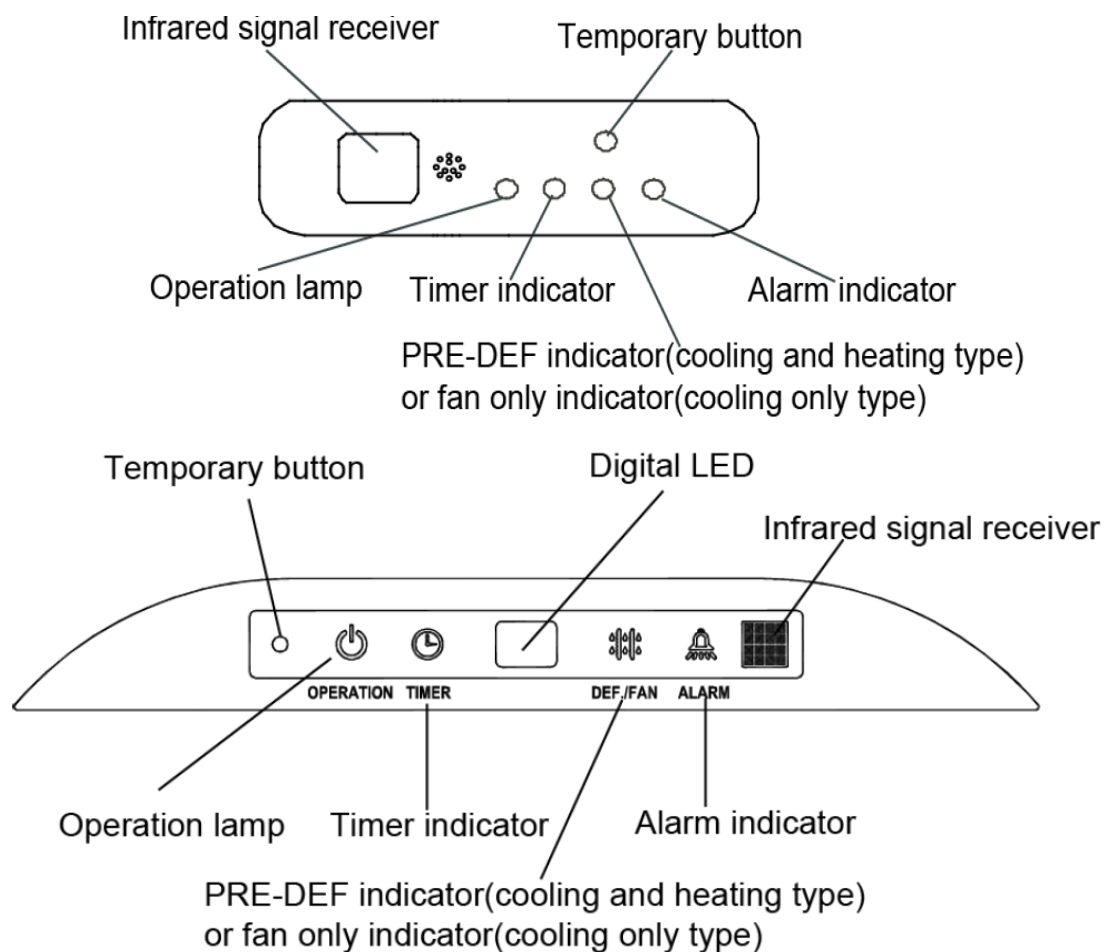

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор Operation	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор Def/Fan	LED4 Индикатор Alarm	7SEG
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	5 Гц	Выкл	Выкл	E2
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	5 Гц	Выкл	Выкл	Выкл	E3
3	Датчик температуры наружного воздуха неисправен	Выкл	Выкл	5 Гц	Выкл	E4
4	Ошибка EEPROM	5 Гц	5 Гц	Выкл	Выкл	E7
5	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	5 Гц	E8
6	Ошибка связи между основной платой управления и панелью с функцией "лифт"	5 Гц	Выкл	5 Гц	5 Гц	F0
7	Неисправность панели с функцией "лифт"	Выкл	5 Гц	5 Гц	5 Гц	F1
8	Панель не закрывается	Выкл	Вкл	5 Гц	5 Гц	F2
8	Утечка хладагента	5 Гц	Выкл	Выкл	5 Гц	EC

- 5 Гц – мигание 5 раз в 1 секунду

Напольно-потолочные кондиционеры

RK-18CHMN

RK-24CHMN

RK-36CHMN

RK-48CHMN

RK-60CHMN

№	Индикатор Run	Индикатор Timer	Индикатор Def/Fan	Неисправность для моделей мощностью до 12000 Бте/ч	Неисправность для моделей мощностью 18000 Бте/ч
1	5 Гц	Выкл	Выкл	Датчик температуры в помещении неисправен	Датчик температуры в помещении неисправен
2	Выкл	Выкл	5 Гц	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	Влияние режима
3	5 Гц	5 Гц	5 Гц	Датчик температуры конденсатора во внешнем блоке неисправен	-
4	Выкл	5 Гц	Выкл	Плата управления неисправна	Плата управления неисправна
5	Выкл	Выкл	0,5 Гц	-	Неисправность во внешнем блоке

- 5 Гц – мигание 5 раз в 1 секунд
- 0,5 Гц – мигание 1 раз в 2 секунды

Напольно-потолочные кондиционеры


RK-18CHM3N

RK-24CHM3N

RK-36CHM3N

RK-48CHM3N

RK-60CHM3N

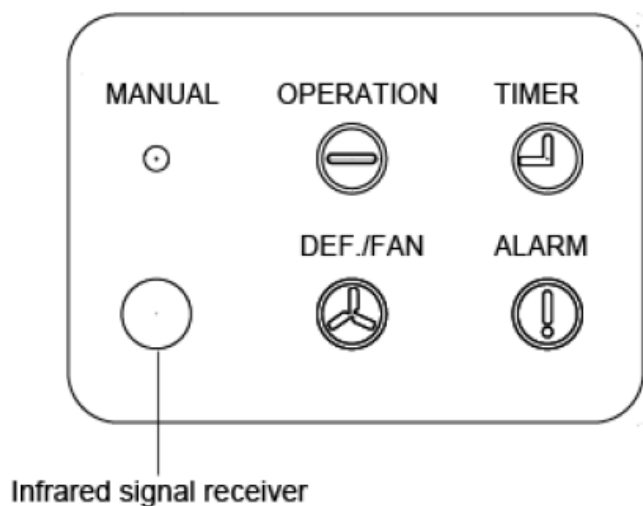

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор Operation	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор Def/Fan	LED4 Индикатор Alarm	7SEG
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	5 Гц	Выкл	Выкл	E2
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	5 Гц	Выкл	Выкл	Выкл	E3
3	Датчик температуры наружного воздуха неисправен	Выкл	Выкл	5 Гц	Выкл	E4
4	Ошибка EEPROM	5 Гц	5 Гц	Выкл	Выкл	E7

- 5 Гц – мигание 5 раз в 1 секунду

Канальные кондиционеры


RK-18BHMN

RK-24BHMN

RK-36BHMN

RK-48KHM2N

RK-60KHM2N

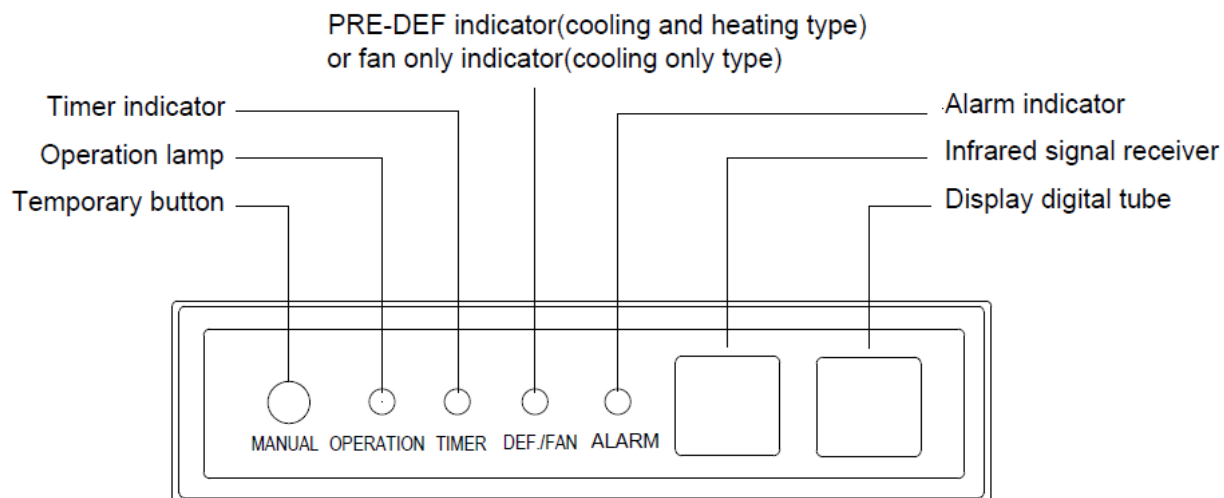

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор Operation	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор Def/Fan	LED4 Индикатор Alarm	7SEG
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	5 Гц	Выкл	Выкл	E2
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	5 Гц	Выкл	Выкл	Выкл	E3
3	Датчик температуры конденсатора во внешнем блоке неисправен	Выкл	Выкл	5 Гц	Выкл	E4
4	Неисправность во внешнем блоке	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	E6
5	Ошибка EEPROM	5 Гц	5 Гц	Выкл	Выкл	E7
6	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	5 Гц	E8

- 5 Гц – мигание 5 раз в 1 секунду

Канальные кондиционеры


RK-18BHM3N

RK-24BHM3N

RK-36BHM3N

RK-48BHM3N

RK-60BHM3N

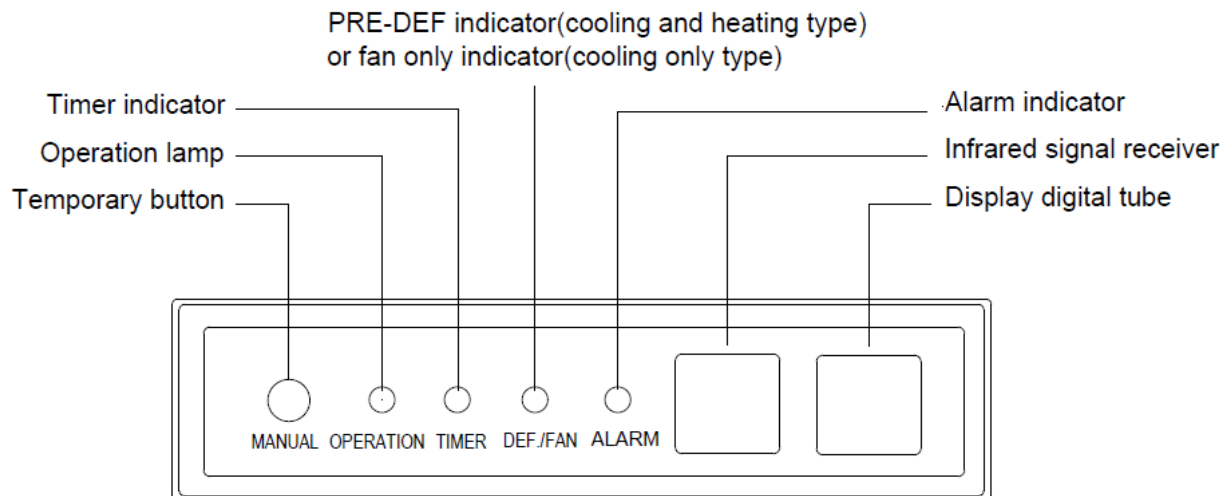

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор Operation	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор Def/Fan	LED4 Индикатор Alarm	7SEG
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	5 Гц	Выкл	Выкл	E2
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	5 Гц	Выкл	Выкл	Выкл	E3
3	Датчик температуры конденсатора во внешнем блоке неисправен	Выкл	Выкл	5 Гц	Выкл	E4
4	Неисправность во внешнем блоке	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	E6
5	Ошибка EEPROM	5 Гц	5 Гц	Выкл	Выкл	E7
6	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	5 Гц	E8

- 5 Гц – мигание 5 раз в 1 секунду

Универсальные внешние блоки

RK-36HMNE-W

RK-48HMNE-W

RK-60HMNE-W

Индикация неисправностей на плате внешнего блока

Тип	Неисправность	LED1	LED2	LED3
Неисправность	Ошибка чередования фаз	Мигание	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Пропадание фаз А, В	Мигание	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Пропадание фазы С	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Защита по низкому давлению	Мигание	Мигание	Выкл.
Неисправность	Защита от повышенного тока компрессора	Выкл.	Выкл.	Мигание
Неисправность	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	Мигание	Выкл.	Мигание
Неисправность	Неисправность датчика температуры Т3	Выкл.	Мигание	Мигание
Неисправность	Неисправность датчика температуры Т4	Выкл.	Мигание	Выкл.
Неисправность	Защита по высокой температуре на выходе конденсатора	Мигание	Мигание	Мигание

Примечания:

1. Если все три индикатора LED1- LED3 мигают медленно, значит, система находится в режиме ожидания;
2. Т3: Датчик температуры на выходе конденсатора внешнего блока;
3. Т4: Датчик температуры наружного воздуха.

Универсальные внешние блоки

RK-36HM3NE-W

RK-48HM3NE-W

RK-60HM3NE-W

Индикация неисправностей на плате внешнего блока

Тип	Неисправность	LED1	LED2	LED3
Неисправность	Ошибка чередования фаз	Мигание	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Пропадание фаз А, В	Мигание	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Пропадание фазы С	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Защита по низкому давлению	Мигание	Мигание	Выкл.
Неисправность	Защита от повышенного тока компрессора	Выкл.	Выкл.	Мигание
Неисправность	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	Мигание	Выкл.	Мигание
Неисправность	Неисправность датчика температуры Т3	Выкл.	Мигание	Мигание
Неисправность	Неисправность датчика температуры Т4	Выкл.	Мигание	Выкл.
Неисправность	Защита по высокой температуре на выходе конденсатора	Мигание	Мигание	Мигание

Примечания:

1. Если все три индикатора LED1- LED3 мигают медленно, значит, система находится в режиме ожидания;
2. Т3: Датчик температуры на выходе конденсатора внешнего блока;
3. Т4: Датчик температуры наружного воздуха.

Кассетные кондиционеры, универсальные внешние блоки

RK-18UHGN

RK-24UHGN

RK-36UHGN

RK-48UHGN

RK-60UHGN

Код ошибки	Неисправность
E0	Неисправность дренажного насоса
E1	Защита компрессора от повышенного давления
E2	Защита теплообменника внутреннего блока от обмерзания
E3	Защита компрессора от пониженного давления
E4	Защита компрессора от высокой температуры на выходе
E5	Защита компрессора от перегрузки по току
E6	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
E8	Защита вентилятора внутреннего блока
E9	Защита от утечки конденсата
F0	Неисправность датчика температуры в помещении
F1	Неисправность датчика температуры испарителя
F2	Неисправность датчика температуры конденсатора
F3	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4	Неисправность датчика температуры на выходе компрессора

Кассетные кондиционеры, универсальные внешние блоки

RK-18UHG2N

RK-24UHG2N

RK-36UHG2N

RK-48UHG2N

RK-60UHG2N

№	Код ошибки	Неисправность
1	E1	Защита компрессора от повышенного давления
2	E2	Защита внутреннего блока от обмерзания
3	E3	Защита компрессора от пониженного давления, защита от недостаточного количества хладагента и режим сбора хладагента
4	E4	Защита компрессора от высокой температуры на выходе
5	E6	Ошибка связи
6	E9	Превышение уровня воды в дренажном поддоне
7	F0	Ошибка датчика температуры в помещении
8	F1	Ошибка датчика температуры испарителя внутреннего блока
9	F2	Ошибка датчика температуры конденсатора
10	F3	Ошибка датчика температуры наружного воздуха
11	F4	Ошибка датчика температуры нагнетания
12	F5	Ошибка датчика температуры на проводном пульте управления
13	H3	Защита компрессора от перегрузки
14	H4	Перегрузка
15	U7	Защита от изменения направления четырехходового клапана
16	C4	Ошибка кода производительности наружного блока
17	C5	Ошибка кода производительности внутреннего блока

Напольно-потолочные кондиционеры

RK-18CHGN

RK-24CHGN

RK-36CHGN

RK-48CHGN

RK-60CHGN

Код ошибки	Неисправность
E0	Неисправность дренажного насоса
E1	Защита компрессора от повышенного давления
E2	Защита теплообменника внутреннего блока от обмерзания
E3	Защита компрессора от пониженного давления
E4	Защита компрессора от высокой температуры на выходе
E5	Защита компрессора от перегрузки по току
E6	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
E8	Защита вентилятора внутреннего блока
E9	Защита от утечки конденсата
F0	Неисправность датчика температуры в помещении
F1	Неисправность датчика температуры испарителя
F2	Неисправность датчика температуры конденсатора
F3	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4	Неисправность датчика температуры на выходе компрессора
F5	Неисправность датчика температуры в проводном пульте

Канальные кондиционеры

RK-18BHGN

RK-24BHGN

RK-36BHGN

RK-48BHGN

RK-60BHGN

Код ошибки	Неисправность
E0	Неисправность дренажного насоса
E1	Защита компрессора от повышенного давления
E2	Защита теплообменника внутреннего блока от обмерзания
E3	Защита компрессора от пониженного давления
E4	Защита компрессора от высокой температуры на выходе
E5	Защита компрессора от перегрузки по току
E6	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
E8	Защита вентилятора внутреннего блока
E9	Защита от утечки конденсата
F0	Неисправность датчика температуры в помещении
F1	Неисправность датчика температуры испарителя
F2	Неисправность датчика температуры конденсатора
F3	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4	Неисправность датчика температуры на выходе компрессора
F5	Неисправность датчика температуры в проводном пульте

Канальные кондиционеры

RK-18BHG2N

RK-24BHG2N

RK-36BHG2N

RK-48BHG2N

RK-60BHG2N

№	Код ошибки	Неисправность
1	E1	Защита компрессора от повышенного давления
2	E2	Защита внутреннего блока от обмерзания
3	E3	Защита компрессора от пониженного давления, защита от недостаточного количества хладагента и режим сбора хладагента
4	E4	Защита компрессора от высокой температуры на выходе
5	E6	Ошибка связи
6	E9	Превышение уровня воды в дренажном поддоне
7	F0	Ошибка датчика температуры в помещении
8	F1	Ошибка датчика температуры испарителя внутреннего блока
9	F2	Ошибка датчика температуры конденсатора
10	F3	Ошибка датчика температуры наружного воздуха
11	F4	Ошибка датчика температуры нагнетания
12	F5	Ошибка датчика температуры на проводном пульте управления
13	H3	Защита компрессора от перегрузки
14	H4	Перегрузка
15	U7	Защита от изменения направления четырехходового клапана
16	C4	Ошибка кода производительности наружного блока
17	C5	Ошибка кода производительности внутреннего блока

Кассетные кондиционеры

RK-18UHTN


RK-24UHTN

RK-36UHTN

RK-48UHTN

RK-60UHTN

Indoor unit . s LED indication

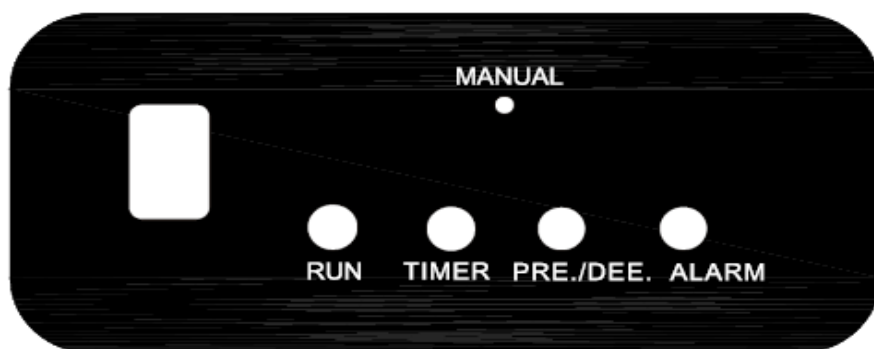

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор RUN	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор PRE./DEF	LED4 Индикатор Alarm	7SEG Индикатор
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	Мигает	Выкл	Выкл	E1
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл	E2
3	Датчик температуры конденсатора во внешнем блоке неисправен	Выкл	Выкл	Мигает	Выкл	E3
4	Неисправность во внешнем блоке	Выкл	Выкл	Мигает	Мигает	E4
5	Ошибка EEPROM	Мигает	Мигает	Выкл	Выкл	EE/Ed
6	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	Мигает	EL/d3

Напольно-потолочные кондиционеры

RK-18CHTN


RK-24CHTN

RK-36CHTN

RK-48CHTN

RK-60CHTN

Indoor unit' s LED indication

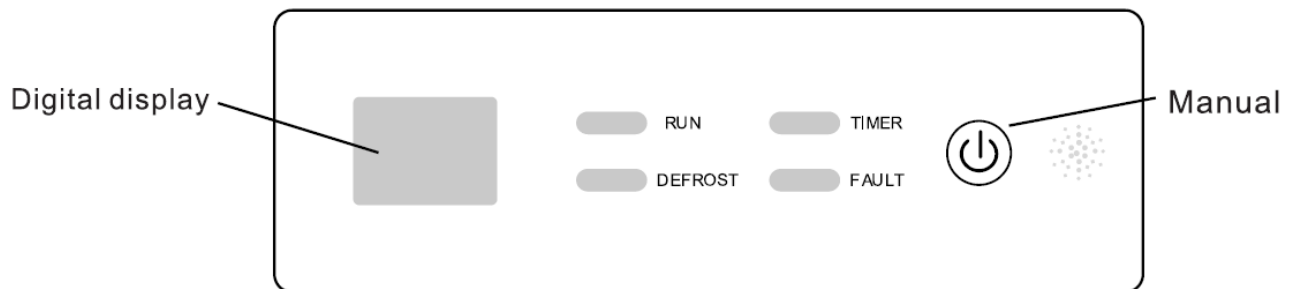

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор RUN	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор PRE./DEF	LED4 Индикатор Alarm	7SEG Индикатор
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	Мигает	Выкл	Выкл	E1
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл	E2
3	Датчик температуры конденсатора во внешнем блоке неисправен	Выкл	Выкл	Мигает	Выкл	E3
4	Неисправность во внешнем блоке	Выкл	Выкл	Мигает	Мигает	E4
5	Ошибка EEPROM	Мигает	Мигает	Выкл	Выкл	EE/Ed
6	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	Мигает	EL/d3

Канальные кондиционеры

RK-18BHTN


RK-24BHTN

RK-36BHTN

RK-48BHTN

RK-60BHTN

Indoor unit . s LED indication

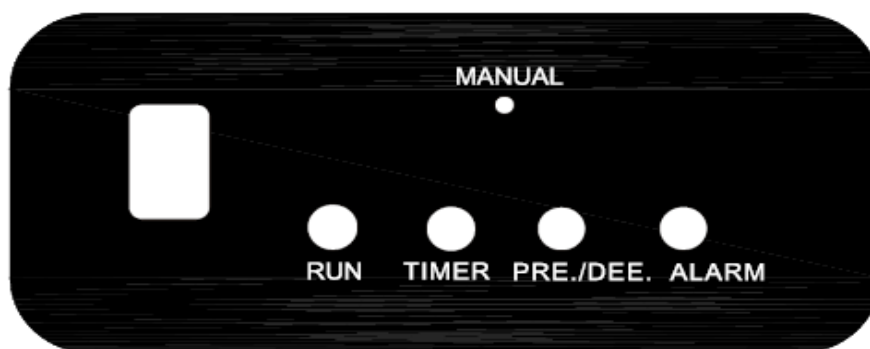

№	Неисправность и установление защиты	LED1 Индикатор RUN	LED2 Индикатор Timer	LED3 Индикатор PRE./DEF	LED4 Индикатор Alarm	7SEG Индикатор
1	Датчик температуры в помещении неисправен	Выкл	Мигает	Выкл	Выкл	E1
2	Датчик температуры на теплообменнике внутреннего блока неисправен	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл	E2
3	Датчик температуры конденсатора во внешнем блоке неисправен	Выкл	Выкл	Мигает	Выкл	E3
4	Неисправность во внешнем блоке	Выкл	Выкл	Мигает	Мигает	E4
5	Ошибка EEPROM	Мигает	Мигает	Выкл	Выкл	EE/Ed
6	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	Выкл	Выкл	Выкл	Мигает	EL/d3
7	Нет связи с внутренним блоком и проводным пультом					C5

Универсальные внешние блоки

RK-18HTNE-W
RK-24HTNE-W
RK-36HTNE-W
RK-48HTNE-W
RK-60HTNE-W

Индикация неисправностей на плате внешнего блока

Тип	Неисправность	LED1 красный	LED2 голубой	LED3 зеленый
Нормальное состояние	Нет неисправности	Выкл.	Выкл.	Мигает
Неисправность	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	Выкл.	Вкл.	Вкл.
Неисправность	Неисправность датчика температуры T4	Выкл.	Мигание	Мигание
Неисправность	Неисправность датчика температуры T3	Выкл.	Мигание	Вкл.
Неисправность	Защита по низкому давлению	Выкл.	Вкл.	Мигание
Неисправность	Неисправность двигателя вентилятора	Выкл.	Вкл.	Выкл.
Неисправность	Защита от повышенного тока компрессора	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Защита по высокому давлению	Выкл.	Мигание	Выкл.
Неисправность	Ошибка чередования фаз	Мигание	Вкл.	Вкл.
Неисправность	Защита от пропадания фаз	Мигание	Вкл.	Выкл.
Неисправность	Ошибка EEPROM	Мигание	Выкл.	Выкл.
Неисправность	Защита по высокой температуре на выходе конденсатора	Мигание	Выкл	Вкл.

Колонные кондиционеры

RK-24FHM/RK-24Fhme

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока

Код ошибки	Неисправность
E1	Неисправность датчика температуры T1
E2	Неисправность датчика температуры T2
E3	Неисправность датчика температуры T3
E6	Неисправность во внешнем блоке
P4	Низкая температура на теплообменнике внутреннего блока в режиме охлаждения (защита от обмерзания)
P5	Высокая температура на теплообменнике внешнего блока в режиме охлаждения (защита от перегрева)
P9	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева или оттайка

Колонные кондиционеры

RK-48FHM/RK-48Fhme

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока

Код ошибки	Неисправность
E1	Неисправность датчика температуры T1
E2	Неисправность датчика температуры T2
E3	Неисправность датчика температуры T3
E4	Неисправность датчика температуры T4
E5	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
E10	Защита от низкого давления на входе в компрессор
E13	Пропадание фазы C
E14	Ошибка чередования фаз, пропадание фаз A, B
P4	Низкая температура на теплообменнике внутреннего блока в режиме охлаждения (защита от обмерзания)
P5	Высокая температура на теплообменнике внешнего блока в режиме охлаждения (защита от перегрева)
P7	Высокая температура на выходе компрессора (защита от перегрева)
P9	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева или оттайка
P10	Защита от высокого давления на выходе компрессора
P11	Защита от низкого давления на входе в компрессор
P12	Защита от повышенного тока компрессора

Коды ошибок на плате управления внешнего блока

Тип	Неисправность	LED1	LED2	LED3	7SEG на внутреннем блоке
Неисправность	Ошибка чередования фаз, пропадание фаз A, B	Вкл.	Выкл.	Вкл.	E6
Неисправность	Пропадание фазы C	Вкл.	Вкл.	Вкл.	E6
Неисправность	Защита по низкому давлению	Мигание 1 Гц	Выкл.	Вкл.	E6
Неисправность	Защита от повышенных температуры или тока компрессора	Выкл.	Вкл.	Вкл.	E6
Неисправность	Нормальная работа	Выкл.	Выкл.	Вкл.	

Колонные кондиционеры

RK-60FHM/RK-60Fhme

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока

Код ошибки	Неисправность
E01	Неисправность датчика температуры в помещении
E02	Защита от повышенного тока компрессора
E04	Защита во внешнем блоке
P02	Защита от повышенной температуры нагнетания компрессора
P03	Низкая температура на теплообменнике внутреннего блока в режиме охлаждения (защита от обмерзания)
P04	Высокая температура на теплообменнике внутреннего блока в режиме обогрева (защита от перегрева)
P05	Высокая температура на выходе из внутреннего блока в режиме обогрева.

Коды ошибок на плате управления внешнего блока

Тип	Неисправность	LED1	LED2	LED3	7SEG на внутреннем блоке
Неисправность	Ошибка чередования фаз, пропадание фаз А, В	Мигание	Выкл.	Выкл.	E4
Неисправность	Пропадание фазы С	Выкл.	Выкл.	Выкл.	E4
Неисправность	Защита по низкому давлению	Мигание	Мигание	Выкл.	E4
Неисправность	Защита от повышенной температуры или тока компрессора	Выкл.	Выкл.	Мигание	E4
Неисправность	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	Мигание	Выкл.	Мигание	E4
Неисправность	Неисправность датчика температуры ТЗ	Выкл.	Мигание	Мигание	E4

Колонные кондиционеры

RK-24FHM2/RK-24HM2E

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока

Код ошибки	Неисправность
P4	Низкая температура на теплообменнике внутреннего блока в режиме охлаждения (защита от обмерзания)
P5	Высокая температура на теплообменнике внешнего блока в режиме охлаждения (защита от перегрева)
P9	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева или оттайка
E1	Неисправность датчика температуры T1
E2	Неисправность датчика температуры T2
E3	Неисправность датчика температуры T3
E6	Неисправность во внешнем блоке
EC	Утечка хладагента
HS	Оттайка

Колонные кондиционеры

RK-48FHM2/RK-48HM2E

RK-60FHM2/RK-60HM2E

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока

Код ошибки	Неисправность
E1	Неисправность датчика температуры T1
E2	Неисправность датчика температуры T2
E3	Неисправность датчика температуры T3
E4	Неисправность датчика температуры T4
E5	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
E10	Защита от низкого давления на входе в компрессор
E13	Пропадание фазы C
E14	Ошибка чередования фаз, пропадание фаз A, B
P4	Низкая температура на теплообменнике внутреннего блока в режиме охлаждения (защита от обмерзания)
P5	Высокая температура на теплообменнике внешнего блока в режиме охлаждения (защита от перегрева)
P7	Высокая температура на выходе компрессора (защита от перегрева)
P9	Функция предварительного нагрева в режиме обогрева или оттайка
P10	Защита от высокого давления на выходе компрессора
P11	Защита от низкого давления на входе в компрессор
P12	Защита от повышенного тока компрессора
EC	Утечка хладагента
HS	Оттайка

Коды ошибок на плате внешних блоков **RK-48HM2E, RK-60HM2E**

LED2 (green)	LED3 (yellow)	LED4 (red)	Состояние
Вкл.	Выкл.	Выкл.	ОК
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Режим ожидания
			Неисправность
Выкл.	Выкл.	Мигание	Пропадание фаз А, В
Выкл.	Мигание	Выкл.	Ошибка чередования фаз
Выкл.	Мигание	Flash	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Неисправность датчика температуры T3
Мигание	Выкл.	Выкл.	Неисправность датчика температуры T4
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Защита от повышенной температуры на выходе компрессора
Мигание	Мигание	Выкл.	Защита по высокому давлению
Мигание	Выкл.	Мигание	Защита по низкому давлению
Выкл.	Мигание	Вкл.	Защита от повышенного тока компрессора
Мигание	Мигание	Вкл.	Защита от повышенной температуры на выходе конденсатора
Мигание	Мигание	Мигание	Ошибка двигателя вентилятора

Инверторные мульти сплит системы Dantex

Расшифровка кодов ошибок для внутренних блоков мульти сплит систем:

Настенные внутренние блоки:

RK-M07CC

RK-M09CC

RK-M12CC

Индикация ошибки	НЕИСПРАВНОСТЬ
E0	Ошибка EEPROM
E1	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
E2	Ошибка сигнала в момент прохождения напряжения через нулевое значение
E3	Невозможно управление скоростью вращения вентилятора
E5	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
E6	Разомкнутый или короткозамкнутый датчик температуры в помещении T1 или температуры на теплообменнике T2
P0	Защита по току IPM - модуля или защита IGBT (биополярного транзистора с изолированным затвором)
P1	Защита цепей электропитания от низкого или высокого напряжений
P2	Тепловая защита на выходе компрессора
P4	Защита электродвигателя инверторного компрессора
P5	Конфликт режимов

Настенные внутренние блоки:

RK-M07CN RK-M09CN

RK-M12CN RK-M18CN

RK-M24CN

Описание неисправности	Код ошибки	LED Timer	LED Operation кол-во миганий
Неисправность EEPROM внутреннего блока	E0	X	1
Неисправность линии связи между внутренним и наружным блоками	E1	X	2
Неисправна цепь обратной связи с двигателем внутреннего блока	E3	X	4
Неисправность датчика температуры T1	E4	X	5
Неисправность датчика температуры T2	E5	X	6
Превышение уровня воды в дренажном поддоне	EE	X	8
Защита от перегрузки по току (для некоторых блоков)	F0	O	1
Неисправность датчика температуры T4	F1	O	2
Неисправность датчика температуры T3	F2	O	3
Неисправность датчика температуры T5	F3	O	4
Неисправность EEPROM наружного блока (для некоторых блоков)	F4	O	5
Неисправна цепь обратной связи с двигателем наружного блока	F5	O	6
Неисправность датчика температуры T2B	F6	O	7
Ошибка связи между панелью с автоматическим подъемом и кассетным блоком (с автоматическим подъемом решетки панели)	F7	O	8
Неисправность панели с автоматическим подъемом	F8	O	9
Не закрывается панель с автоматическим подъемом	F9	O	10
Неисправность модуля IPM	P0	☆	1
Защита от пониженного или повышенного напряжения	P1	☆	2
Защита от низкой температуры наружного воздуха	P3	☆	4
Ошибка положения ротора компрессора	P4	☆	5
Конфликт режимов	P5	☆	6
Защита компрессора от низкого давления	P6	☆	7
O (Вкл.), X(Выкл.), ☆ (Мигание с частотой 2 Гц)			

Кассетные внутренние блоки

RK-M07Q4-AN

RK-M09Q4-AN

RK-M12Q4-AN

RK-M18Q4-AN

№	НЕИСПРАВНОСТЬ	Operation	Timer	Defrost	Alarm
1	Ошибка EEPROM	★	★	X	X
2	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	X	★	X	X
3	Неисправен датчик температуры T1	★	X	X	X
4	Неисправен датчик температуры T2	X	X	★	X
5	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	X	X	X	★
6	Защита по току IPM модуля или защита IGBT (биополярного транзистора с изолированным затвором)	★	X	X	O
7	Неисправны датчики температур T3 или T4	★	O	X	X
8	Защита цепей электропитания от низкого или высокого напряжений	★	O	X	O
9	Тепловая защита на выходе компрессора	★	★	★	★
10	Конфликт режимов	★	X	O	O
11	Защита электродвигателя инверторного компрессора	★	O	O	X

★ Мигание

O Включен

X Выключен.

Кассетные внутренние блоки

RK-M07Q4-A3N RK-M09Q4-A3N

RK-M12Q4-A3N RK-M18Q4-A3N

Описание неисправности	Код ошибки	LED Timer	LED Operation кол-во миганий
Неисправность EEPROM внутреннего блока	E0	X	1
Неисправность линии связи между внутренним и наружным блоками	E1	X	2
Неисправна цепь обратной связи с двигателем внутреннего блока	E3	X	4
Неисправность датчика температуры T1	E4	X	5
Неисправность датчика температуры T2	E5	X	6
Превышение уровня воды в дренажном поддоне	EE	X	8
Защита от перегрузки по току (для некоторых блоков)	F0	O	1
Неисправность датчика температуры T4	F1	O	2
Неисправность датчика температуры T3	F2	O	3
Неисправность датчика температуры T5	F3	O	4
Неисправность EEPROM наружного блока (для некоторых блоков)	F4	O	5
Неисправна цепь обратной связи с двигателем наружного блока	F5	O	6
Неисправность датчика температуры T2B	F6	O	7
Ошибка связи между панелью с автоматическим подъемом и кассетным блоком (с автоматическим подъемом решетки панели)	F7	O	8
Неисправность панели с автоматическим подъемом	F8	O	9
Не закрывается панель с автоматическим подъемом	F9	O	10
Неисправность модуля IPM	P0	☆	1
Защита от пониженного или повышенного напряжения	P1	☆	2
Защита от низкой температуры наружного воздуха	P3	☆	4
Ошибка положения ротора компрессора	P4	☆	5
Конфликт режимов	P5	☆	6
Защита компрессора от низкого давления	P6	☆	7
O (Вкл.), X(Выкл.), ☆ (Мигание с частотой 2 Гц)			

Канальные внутренние блоки

RK-M07T3

RK-M09T3

RK-M07T3N

RK-M09T3N

RK-M12T3

RK-M18T3

№	НЕИСПРАВНОСТЬ	Operation	Timer	Defrost	Alarm	7SEG
1	Неисправен датчик температуры T1	★	X	X	X	E0
2	Неисправен датчик температуры T2	X	X	★	X	E1
3	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	X	★	X	X	E2
4	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	X	X	X	★	E3
5	Ошибка EEPROM	★	★	X	X	E4
6	Защита по току IPM модуля или защита IGBT (биполярного транзистора с изолированным затвором)	★	X	X	O	E5
7	Неисправны датчики температур T3 или T4	★	O	X	X	E6
8	Защита цепей электропитания от низкого или высокого напряжений	★	O	X	O	P0
9	Тепловая защита на выходе компрессора	★	★	★	★	P1
10	Токовая защита компрессора	★	★	★	X	P2
11	Конфликт режимов	★	X	O	O	P5
12	Защита электродвигателя инверторного компрессора	★	◎	X	X	P4

★ Мигание 5 Гц

O Включен

X Выключен.

◎ Мигание 0,5 Гц

Канальные внутренние блоки

RK-M07T4N RK-M09T4N

RK-M12T4N RK-M24T4N

Описание неисправности	Код ошибки	LED Timer	LED Operation кол-во миганий
Неисправность EEPROM внутреннего блока	E0	X	1
Неисправность линии связи между внутренним и наружным блоками	E1	X	2
Неисправна цепь обратной связи с двигателем внутреннего блока	E3	X	4
Неисправность датчика температуры T1	E4	X	5
Неисправность датчика температуры T2	E5	X	6
Превышение уровня воды в дренажном поддоне	EE	X	8
Защита от перегрузки по току (для некоторых блоков)	F0	O	1
Неисправность датчика температуры T4	F1	O	2
Неисправность датчика температуры T3	F2	O	3
Неисправность датчика температуры T5	F3	O	4
Неисправность EEPROM наружного блока (для некоторых блоков)	F4	O	5
Неисправна цепь обратной связи с двигателем наружного блока	F5	O	6
Неисправность датчика температуры T2B	F6	O	7
Ошибка связи между панелью с автоматическим подъемом и кассетным блоком (с автоматическим подъемом решетки панели)	F7	O	8
Неисправность панели с автоматическим подъемом	F8	O	9
Не закрывается панель с автоматическим подъемом	F9	O	10
Неисправность модуля IPM	P0	☆	1
Защита от пониженного или повышенного напряжения	P1	☆	2
Защита от низкой температуры наружного воздуха	P3	☆	4
Ошибка положения ротора компрессора	P4	☆	5
Конфликт режимов	P5	☆	6
Защита компрессора от низкого давления	P6	☆	7
O (Вкл.), X(Выкл.), ☆ (Мигание с частотой 2 Гц)			

RK-M18T4N

Описание неисправности	LED RUN	LED Timer	LED DEF	LED Alarm	Код ошибки
Неисправность датчика температуры T1	☆	X	X	X	E0
Неисправность датчика температуры T2	X	X	☆	X	E1
Ошибка связи между внутренним и наружным блоками	X	☆	X	X	E2
Превышение уровня воды в дренажном поддоне	X	X	X	☆	E3
Неисправность EEPROM внутреннего блока	☆	☆	X	X	E4
Неисправность модуля IPM	☆	X	X	O	E5
Неисправность датчика температуры T3 и T4 или неисправность EEPROM наружного блока	☆	O	X	X	E6
Неисправность двигателя наружного блока	☆	O	☆	X	E7
Неисправность двигателя внутреннего блока	☆	O	O	X	F5
Защита от пониженного или повышенного напряжения	☆	O	X	O	P0
Защита от перегрузки по току наружного блока	☆	☆	☆	X	P2
Неисправность модуля IPM	☆	◎	X	X	P4
Конфликт режимов	☆	X	O	O	P5
O (Вкл.), X(Выкл.), ☆(Мигание с частотой 2 Гц), ◎(Мигание с частотой 0,5 Гц)					

Напольно потолочные внутренние блоки

RK-M12DL
RK-M18DL

№	НЕИСПРАВНОСТЬ	Operation	Timer	Defrost	Alarm
1	Ошибка EEPROM	★	★	X	X
2	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками	X	★	X	X
3	Неисправен датчик температуры T1	★	X	X	X
4	Неисправен датчик температуры T2	X	X	★	X
5	Превышение уровня воды в дренажном поддоне	X	X	X	★
6	Защита по току IPM модуля или защита IGBT (биополярного транзистора с изолированным затвором)	★	X	X	O
7	Неисправны датчики температур T3 или T4	★	O	X	X
8	Защита цепей электропитания от низкого или высокого напряжений	★	O	X	O
9	Тепловая защита на выходе компрессора	★	★	★	★
10	Конфликт режимов	★	X	O	O
11	Защита электродвигателя инверторного компрессора	★	◎	X	X

★ Мигание 5 Гц

O Включен

X Выключен.

◎ Мигание 0,5 Гц

Напольно потолочные внутренние блоки

RK-M12D4L

RK-M18D4L

Описание неисправности	Код ошибки	LED Timer	LED Operation кол-во миганий
Неисправность EEPROM внутреннего блока	E0	X	1
Неисправность линии связи между внутренним и наружным блоками	E1	X	2
Неисправна цепь обратной связи с двигателем внутреннего блока	E3	X	4
Неисправность датчика температуры T1	E4	X	5
Неисправность датчика температуры T2	E5	X	6
Превышение уровня воды в дренажном поддоне	EE	X	8
Защита от перегрузки по току (для некоторых блоков)	F0	O	1
Неисправность датчика температуры T4	F1	O	2
Неисправность датчика температуры T3	F2	O	3
Неисправность датчика температуры T5	F3	O	4
Неисправность EEPROM наружного блока (для некоторых блоков)	F4	O	5
Неисправна цепь обратной связи с двигателем наружного блока	F5	O	6
Неисправность датчика температуры T2B	F6	O	7
Ошибка связи между панелью с автоматическим подъемом и кассетным блоком (с автоматическим подъемом решетки панели)	F7	O	8
Неисправность панели с автоматическим подъемом	F8	O	9
Не закрывается панель с автоматическим подъемом	F9	O	10
Неисправность модуля IPM	P0	☆	1
Защита от пониженного или повышенного напряжения	P1	☆	2
Защита от низкой температуры наружного воздуха	P3	☆	4
Ошибка положения ротора компрессора	P4	☆	5
Конфликт режимов	P5	☆	6
Защита компрессора от низкого давления	P6	☆	7
O (Вкл.), X(Выкл.), ☆ (Мигание с частотой 2 Гц)			

Расшифровка кодов ошибок для внешних блоков мульти сплит систем:

RK-2M18HME-W

RK-3M27HME-W

RK-4M27HME-W

RK-4M36HME-W

RK-5M36HME-W

Индикация ошибки	Неисправность на 7SEG дисплее
E0	Ошибка EEPROM
E2	Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
E3	Ошибка связи между платой управления внешнего блока и платой управления компрессором
E4	Датчик температуры наружного воздуха неисправен
E5	Защита компрессора от перегрузки напряжения
E6	Защита PFC модуля (только для RK-5M36HME-W)
E9	Ошибка подключения внутреннего блока производительностью 24000 Бте/ч (только для RK- 5M36HME-W)
F1	Неисправность датчика температуры на выхода из внешнего блока на порту A
F2	Неисправность датчика температуры на выхода из внешнего блока на порту B
F3	Неисправность датчика температуры на выхода из внешнего блока на порту C
F4	Неисправность датчика температуры на выхода из внешнего блока на порту D
F5	Неисправность датчика температуры на выхода из внешнего блока на порту E
P0	Тепловая защита на выходе компрессора
P1	Защита по высокому давлению (только для RK-5M36HME-W)
P2	Защита по низкому давлению (только для RK-5M36HME-W)
P3	Токовая защита компрессора
P4	Тепловая защита компрессора на выходе
P5	Тепловая защита на выходе из конденсатора
P6	Защита IPM-модуля
P7	

Расшифровка кодов ошибок для внешних блоков мульти сплит систем:

RK-2M18HM2E-W

RK-3M27HM2E-W

RK-4M27HM2E-W

RK-4M36HM2E-W

RK-5M42HM2E-W

Дисплей	Ошибка или защита
E0	Ошибка EEPROM
E2	Ошибка связи между блоками
E3	Ошибка связи между основной платой управления и модулем IPM компрессора наружного блока
E4	Неисправность датчика температуры наружного блока
E5	Защита от пониженного или повышенного напряжения
E8	Неисправность двигателя наружного блока
F1	Ошибка датчика температуры на выходе контура А
F2	Ошибка датчика температуры на выходе контура В
F3	Ошибка датчика температуры на выходе контура С
F4	Ошибка датчика температуры на выходе контура D
F5	Ошибка датчика температуры на выходе контура Е
P0	Защита компрессора по температуре
P1	Защита по высокому давлению (для моделей RK-4M28HM2E-W , RK-4M36HM2E-W , RK-5M42HM2E-W),
P2	Защита по низкому давлению (для моделей RK-4M28HM2E-W , RK-4M36HM2E-W , RK-5M42HM2E-W),
P3	Защита по току компрессора
P4	Защита по высокой температуре нагнетания
P5	Защита по высокой температуре конденсатора
P6	Защита IPM модуля
LP	Защита от низкой температуры наружного воздуха

Примечание: Отображения кодов ошибок исчезнут в течении 30 секунд, если наружный блок вернется к нормальному состоянию (за исключением кодов ошибок E2 и E3)